

**FE 7****Dálkové ovládání regulace WPM II / WPMi  
pro tepelná čerpadla a regulace ventilační jednotky LWA 203/303****Návod k obsluze a montáži****Obecně**

Montáž, stejně tak první uvedení do provozu a údržbu tohoto přístroje smí provádět výhradně oprávněný odborný pracovník na podkladě tohoto návodu.

**Popis**

S použitím dálkového ovládání FE 7 je možno změnit požadovanou teplotu místnosti pro topný okruh 1 nebo pro topný okruh 2 o  $\pm 5$  °C a provozní režim.


**Ovládání**

Ovládání má následující ovládací prvky:

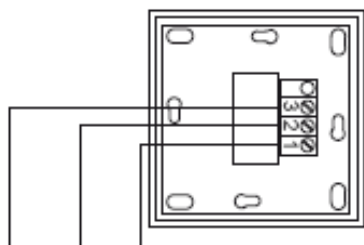
- otočný spínač pro změnu požadované teploty místnosti
- otočný spínač s polohami:

 programový režim

 trvale útlumový režim

 trvale denní režim

Dálkové ovládání je účinné pouze v programovém režimu nadřazené řídicí jednotky.

**Elektrické zapojení**

X2.10	X3	X2.9	na WPMW II
X14.3	X14.1	X14.1	na WPMS II
X2.9	X26	X2.8	na WPMi
X2. Fernb.3	X4	X2.Fernb.1	na LWA203/303